



# D-TOQUE

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## D-TOQUE

O D-TOQUE é um equipamento voltado para o acionamento automático de sirenes, que poderá ser configurado até 40 horários de acionamento, com a opção de escolher os dias da semana e o tempo de duração de cada toque.

### MANUAL DE INSTRUÇÕES:

Índice:

1. Ligando o equipamento
2. Ligando a sirene
3. Teclado
4. Ajustando o HORÁRIO e DIA DA SEMANA
5. Ajustando o TEMPO DE ACIONAMENTO da sirene
6. Programando os HORÁRIOS DE ACIONAMENTO
7. Excluindo HORÁRIO DE ACIONAMENTO

#### 1. Ligando o equipamento

**Antes de ligar o equipamento verifique a voltagem 110v ou 220v**




#### 2. Ligando a sirene

A saída SIRENE funciona como um "CONTATO SECO", ou seja, ela fecha o contato nos horários programados e se mantém fechado até atingir o tempo de acionamento programado.

**Atenção.: Nesta saída NÃO possui voltagem 110v ou 220v**

Esquema elétrico de ligação:

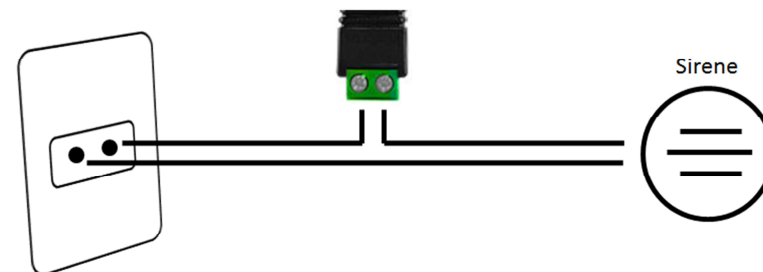

### 3. Teclado

#### MENU X ENT - +

##### MENU

- Destrava e trava o equipamento
- Acessa os horários de programação

##### X (CANCELA)

- Apaga e cancela as opções

##### ENT (ENTER)

- Confirma a configuração
- Passa para o próximo

##### - (MENOS)

- Diminui as variáveis

##### + (MAIS)

- Aumenta as variáveis

### 4. Ajustando o HORÁRIO e DIA DA SEMANA

- Aperte MENU por 3 segundos
- Aperte ENT e a variável MINUTO irá começar a piscar
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui o valor do MINUTO
- Aperte ENT novamente para ajustar a HORA
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui o valor da HORA
- Aperte ENT novamente para ajustar os SEGUNDOS;
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui o valor dos SEGUNDOS
- Aperte ENT novamente para ajustar o DIA DA SEMANA
- Com os botões + e – você seleciona o DIA DA SEMANA (Utilize a tabela abaixo para verificar os dias correspondente a programação)
- Aperte ENT para finalizar

- Mo: Segunda-feira
- Tu: Terça-feira
- We: Quarta-feira
- Th: Quinta-feira
- Fr: Sexta-feira
- Sa: Sábado
- Su: Domingo

### 5. Ajustando o TEMPO DE ACIONAMENTO da sirene

- Aperte os botões MENU e X ao mesmo tempo
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui os SEGUNDOS que a sirene irá tocar
- Poderá ser programado de 1 a 99 segundos (Normalmente de 5 a 8 segundos)
- Aperte o MENU para finalizar

### 6. Programando os HORÁRIOS DE ACIONAMENTO

- Aperte MENU por 3 segundos
- Aperte MENU novamente, irá aparecer -- : -- 10N
- Aperte ENT para ajustar o 1º horário de acionamento
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui o MINUTO
- Aperte ENT após ajustado
- Com os botões + e – você aumenta ou diminui a HORA
- Aperte ENT após ajustado
- Os dias da SEMANA irá começar a piscar
- Com os botões + e – você escolhe os dias da semana que a sirene irá tocar
- Algumas opções são pré-definidas, como:

- 1ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta + Sábado + Domingo
- 2ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta + Sábado
- 3ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta
- 4ª Opção: Somente Segunda
- 5ª Opção: Somente Terça
- 6ª Opção: Somente Quarta
- 7ª Opção: Somente Quinta
- 8ª Opção: Somente Sexta
- 9ª Opção: Somente Sábado
- 10ª Opção: Somente Domingo
- 11ª Opção: Sábado + Domingo
- 12ª Opção: Segunda + Quarta + Sexta
- 13ª Opção: Terça + Quinta + Sábado
- 14ª Opção: Segunda + Terça + Quarta
- 15ª Opção: Quinta + Sexta + Sábado

- Aperte ENT após ajustado o dia da semana
- Aperte + para programar o 2º horário de acionamento
- Aperte ENT e irá aparecer -- : -- 20N
- Assim repita o passo a passo até programar todos os horários
- Para finalizar segure o botão MENU por 3 segundos

- Mo: Segunda-feira
- Tu: Terça-feira
- We: Quarta-feira
- Th: Quinta-feira
- Fr: Sexta-feira
- Sa: Sábado
- Su: Domingo

### 7. Excluindo HORÁRIO DE ACIONAMENTO

- Aperte MENU por 3 segundos;
- Aperte MENU novamente, irá aparecer 10N
- Com os botões + e – selecione o horário que deseja excluir
- Aperte o botão X, irá ficar -- : --
- Para finalizar segure o botão MENU por 3 segundos